

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ
КОНФОРЧНАЯ**

**МОДЕЛЬ №: M015-2, M015-4, M015-6,
M015-8.
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ**

“Pimak Piliç Makinaları Mutfak Cihazları San. Tic. Ltd. Sti.”



ПЛИТА ГАЗОВАЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ВВЕДЕНИЕ	1
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	2
3. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛИТЫ	2
4. УСТАНОВКА	3
5. ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ К РАБОТЕ	3
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТЫ	4
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
10. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	7
11. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	8
12. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЛИТА НЕ РАБОТАЕТ	9
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Мы рады Вам и Вашему выбору. Мы надеемся, что и в дальнейшем Вы будете приобретать именно наши изделия, ведь плита газовая (далее плита) проста и удобна в обращении, отличается оригинальным внешним видом, экономична и не требует какой либо специальной подготовки обслуживающего персонала.

Наш коллектив постоянно работает над улучшением конструкции и технических параметров плиты, поэтому приносим глубокие извинения за возможные несоответствия между плитой и настоящим руководством, не влияющие на работоспособность и качество плиты.

- ❑ Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и эксплуатацией плиты.
- ❑ Перед установкой и эксплуатацией плиты убедитесь в том, что системы газа, электричества, водоснабжения, канализации и пр. проведены и готовы к эксплуатации, предусмотрены санитарно-эпидемические требования.
- ❑ Желаем Вам продуктивного использования плиты.

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- !** Плита прошла заводские испытания. Плита рассчитана на работу от газа с постоянным давлением 20 mbar. Не подсоединяйте плиту к другим газовым системам. Это приведет к серьезным повреждениям плиты.
- !** Не лейте воду на плиту и не погружайте плиту в воду!
- !** Не мойте плиту водой под большим давлением!
- !** При перестановке плиты не забудьте отсоединить плиту от газовой системы!
- !** Категорически запрещается дотрагиваться при работе плиты до её горелок ! Это опасно для здоровья !
- !** Не оставляйте плиту включенной, когда плита не используется !
- !** Плита спроектирована и предназначена для коммерческого использования подготовленным и опытным персоналом. Плита НЕ предназначена для домашнего использования !

3. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛИТЫ

- ✓ Не позволяйте использовать плиту неквалифицированному персоналу.
- ✓ Пользуйтесь перчатками при работе с духовкой.

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. УСТАНОВКА

- ✓ **Установку газовой плиты проводят специалисты из газовой службы.**
- ✓ Конструкция плиты рассчитана на стационарную установку.
- ✓ Снимите с корпуса плиты защитный слой полиэтилена. Очистите остатки подходящими чистящими средствами.
- ✓ Плита прошла заводские испытания. Плита рассчитана на работу от газа с постоянным давлением 20 mbar. Не подсоединяйте плиту к другим газовым системам. Это приведет к серьёзным повреждениям плиты.
- ✓ Не используйте плиту вблизи легковоспламеняющихся вещей, мебели и пр. **Расстояние между плитой и легковоспламеняющимися вещами должно быть не менее 40 см !**
- ✓ Конструкция плиты рассчитана на стационарную установку, перемещение её по помещению нежелательно. При переносках следите за тем, чтобы её не ударили и не роняли, соединение с газовой системой должно быть разъединено.

5. ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ К РАБОТЕ

- ✓ Перед началом эксплуатации плиты очистите её внешние и внутренние поверхности безопасными для здоровья очищающими средствами. Плита при этом должна быть выключена и остывшая !
- ✓ В первые минуты работы термоизоляция и остатки производственной смазки могут издавать неприятный запах. При первом использовании мы предлагаем прогреть духовку при максимальной температуре в течении 45 минут.
- ✓ Расстояние между наконечником газконтроля и газовой конфоркой должно быть в пределах 4-5 мм. (запрещено их касание).

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТЫ

1. Убедитесь в том, что все газовые вентили находятся в закрытом положении.
2. Существует три способа зажигания горелки, перед тем, как поставить кастрюлю на соответствующую поверхность (конфорку), а) Через круглое отверстие на лицевой части плиты поднесите к горелке зажигалку с длинным носиком.
б) Снимите одну из прямоугольных поверхностей (конфорку) и перед вами будет трубчатая горелка, поднесите к ней зажигалку.
в) Нажмите на несколько раз на кнопку электроподжига, в это время между контактом и горелкой будет возникать электро разряд, одновременно для всех троих способов, нажмите до упора на соответствующий регулятор и поверните его против часовой стрелки в положение максимальной подачи газа; удерживайте регулятор нажатым в течении примерно 10-15 секунд, пока защитный клапан не начнет автоматически поддерживать горение, а затем отрегулируйте пламя до нужного уровня. В случае если горелка случайно погасла, поверните регулятор по часовой стрелке до упора, а по прошествии не менее минуты попытайтесь зажечь горелку снова.
2. Чтобы прекратить подачу газа, нажмите и поверните регулятор по часовой стрелке до упора.
3. После окончания приготовления закройте вентиль.
4. После остывания плиты проведите очистительные работы.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕРЖИТЕ ПЛИТУ ЧИСТОЙ !

Проводите очистительные работы после остывания плиты ! Не используйте при очистке вещества, вредные для здоровья !

1. После работы вытрите тёплую (но не горячую!) плиту изнутри и снаружи чистой тряпкой.
2. Проводите технический контроль каждые 3 месяца.

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	Ш	Д	В	мощность	расход газа	вес
M015-2N	650	1000	250	2x5 кВт	450гр/ч	35
M015-4N	750	750	250	4x5 кВт	700гр/ч	40
M015-6N	750	1010	250	6x5 кВт	920гр/ч	60
M015-2 с духовк ой	650	1000	850	3x5 кВт	540гр/ч	80
M015-4 с духовк ой	750	750	850	5x5 кВт	800гр/ч	115
M015-6 с духовк ой	750	1010	850	7x5 кВт	1060гр/ ч	150
M015-8 с духовк ой	750	1350	850	9x5 кВт	1440гр/ ч	175

ПЛИТА ГАЗОВАЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям **ГОСТ 27570.34-92, ГОСТ 12.2.092-94 р.3** при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

ПЛИТА ГАЗОВАЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

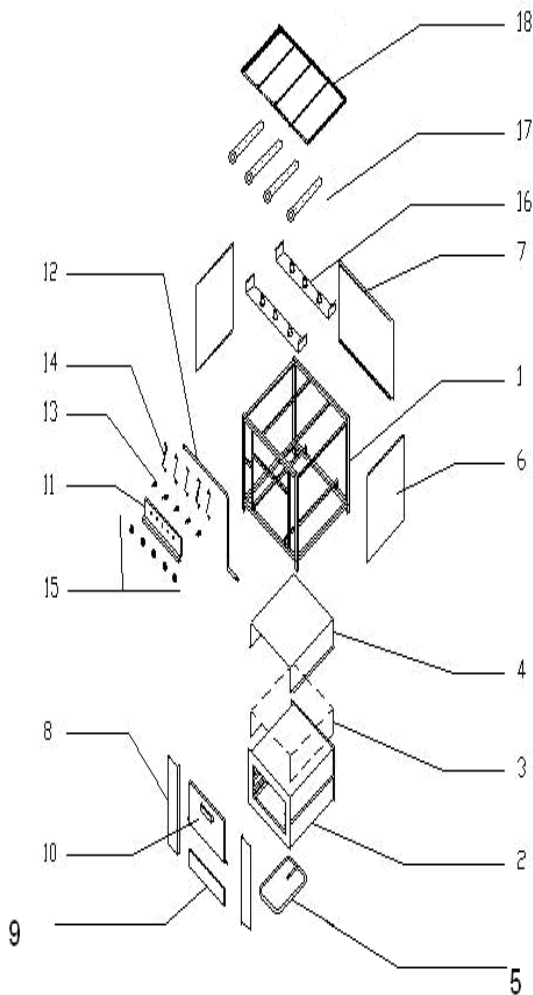

ПЛИТА ГАЗОВАЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 КОРПУС**
- 2 КАРКАС ДУХОВКИ**
- 3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
- 4 ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ ЖЕСТИ**
- 5 ГОРЕЛКА**
- 6 БОКОВАЯ КРЫШКА**
- 7 ЗАДНЯЯ КРЫШКА**
- 8 БОКОВОЙ ЛИСТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ**
- 9 НИЖНИЙ ЛИСТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ**
- 10 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА**
- 11 ПЕРЕДНЕЕ ПАНО**
- 12 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ГАЗОБЛОК**
- 13 ИНЖЕКТОР**
- 14 МЕДНАЯ ТРУБКА**
- 15 ГАЗОВЫЙ ВЕНТИЛЬ**
- 16 СВЯЗНАЯ ЖЕСТЬ ГОРЕЛКИ**
- 17 ГОРЕЛКИ**
- 18 ЧУГУННЫЕ НАКЛАДКИ**

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЛИТА НЕ РАБОТАЕТ

Если плита не работает в соответствии с описанием, то прежде, чем обращаться в сервисный центр, проверьте выполнение перечисленных ниже условий,

Если кажется, что плохо поступает газ

Убедитесь в том, что,

- Не засорены отверстия рассекателя пламени;
- Регулятор давления работает;
- Клапан полностью открыт.

В помещении пахнет газом

Убедитесь в том, что,

- Газовый клапан не открыт;
- Трубка подачи газа правильно установлена и находится в хорошем состоянии; помните, что раз в году эту трубку нужно заменять.

НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ УТЕЧКИ ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ СПИЧЕК, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ !

Духовка не нагревается

Убедитесь в том, что регуляторы духовки находятся в правильном рабочем положении.

Плита дымит

Мы рекомендуем чистить духовку после каждого использования. Во время приготовления мяса на стенки духовки попадает жир, и если духовка плохо вымыта, то она дымит и дает неприятный запах.

PI-MAK
PILİÇ MAK. ve END. MUT. CİM.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Topçular Cad. Tikveşli ÇıkmaZI
No:6 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
Kuyumcuşu V.D. 729 005 8391